

1. Jabra BT150は完全に充電されていますか？

Yes . → 次のチェック項目へ

No . → 完全に充電してからペアリングします

※充電が不十分であったり長時間使用せずにバッテリーが低下している場合はペアリングできませんので完全に充電してから行ってください。完全に充電されるまでにはおよそ2時間必要です。

2. Jabra BT150が充電器から取り外されていますか？

Yes . → 次のチェック項目へ

No . → 充電器から取り外します

※充電が完了していても充電器と接続された状態ではペアリングは行えませんので、充電器から取り外してから再度ペアリングを行ってください。

3. Jabra BT150はペアリングモードに切り替わっていますか？

Yes . → 次のチェック項目へ

No . → ペアリングモードに切り替えます。

※ペアリングを行うにはJabra BT150をペアリングモードへ切り替える必要があります。切替方法については[ペアリングのための準備]を参照してください。

4. ペアリングする携帯電話機またはBluetooth搭載機器は1m以内で静止した状態ですか？

Yes . → 次のチェック項目へ

No . → 近くに置いて良好な電波状態にします。

※ペアリングを行うときは家電やAV機器から離れた場所で静止させ安定した通信環境で行ってください。
(移動しながらのペアリングは避けてください)

5. ペアリングする携帯電話機またはBluetooth搭載機器はBluetooth バージョン1.1以降でハンズフリープロファイルまたはヘッドセットプロファイルに対応していますか？

Yes . → Jabraカスタマーサポートへご連絡ください

No . → 原則としてJabra BT150とのペアリングは行えません

※Bluetooth対応機器の製品仕様分からない場合は、製品の取扱説明書でご確認いただくか、製造メーカーへお問い合わせください。

Jabra 日本語カスタマーサポート 国際フリーダイヤル (通話料無料)
電話:0034-800-400-594

受付時間:午前9:00-午後6:00 (土日祝日を除く)

RELEASE YOUR JABRA

Jabra

Jabra BT150




Pairing Guide

簡単ペアリングガイド

はじめに

Jabra BT150をヘッドセットとして使用するには、Bluetooth搭載の機器(携帯電話機など)の接続設定を行い通信可能な状態にする「ペアリング」が必要となります。また、ご使用方法や操作方法についてはBT150取扱説明書をお読みください。

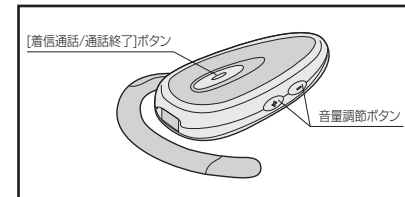

ペアリングのための準備

- Jabra BT150を充電器と接続し完全に充電します。※充電が終了すると青色のインジケータが消灯します
- 充電器からBT150を取り出し、[着信通話/通話終了]ボタンを押して電源をONにします。インジケータが青色に点灯するまで[着信通話/通話終了]ボタンと音量調節の[+]ボタンを同時に押し続けてペアリングモードに切り替えます。
- 携帯電話機(またはBluetooth搭載の機器)でBluetooth製品を自動検出(※1)または機器登録(※1)できる(※1)自動検出または機器登録できる状態にするまでの操作手順は電話機の機種や製品によって異なります。詳しくは製品付属の取扱説明書をご参照ください。

ペアリング

- 携帯電話機(またはBluetooth搭載の機器)でBluetooth製品(※2)を自動検出または機器登録を行います。(※3)
- 検出に成功すると【JABRA BT150】が表示されますので、選択し画面の手順に従って接続します。
- Bluetooth/パスキー入力が表示されますので【0000】を入力します。
- 【認証されました】または【接続されました】と表示されればペアリング完了です。

(※2)[ハンズフリー]または[ヘッドセット]のいずれかのBluetooth対応機器を指定する場合は必ず[ハンズフリー]を選択してください。[ヘッドセット]を選択し登録すると誤動作の原因となったり、一部機能が正しく動作しない場合があります。

(※3)携帯電話機によっては電話機に設定した暗証番号の入力を求められる場合があります。これはBluetoothのパスキーとは異なりますので間違いないようご注意ください。

ペアリングの確認

- BT150のインジケータがゆっくりとした青色の点滅へ変わり、携帯電話機(またはBluetooth搭載の機器)にBluetoothのマーク が表示されていれば正常にペアリングが行われ接続されています。(携帯電話機によっては マーク表示は異なりますので、詳しくは携帯電話機の取扱説明書にてご確認ください)
- 一度ペアリングを行えばその後は自動的に接続されるように設定されます。ペアリングに失敗した場合はbからの操作を再度行ってください。