

各部の名称



- | | |
|-------------|---|
| 電源プラグ部 | 自動車内のアクセサリーソケットへ挿入 (12V車、24V車兼用) |
| ボリュームアップボタン | 受話音量を大きくする時に押下 |
| ボリュームダウンボタン | 受話音量を小さくする時に押下 |
| 発信ボタン | 着信時に押下で通話開始 待機時に押下でリダイヤル発信 |
| マイクジャック | 付属の外部マイクを接続します |
| 赤ランプ | 着信時：赤青LEDが交互に点滅 (0.2秒おき)
ペアリング (初期設定) 時：赤青LEDが交互に点滅 (1秒おき) |
| 終話ボタン | 通話終了時に押下。 5秒長押しでペアリング (初期設定) モード |
| 青ランプ | 待機中：4秒おきに点滅
通話中：点灯
保留中 (ミュート中)：4秒おきに点滅 |

携帯電話との初期登録 (ペアリング) 方法

auのA5504Tを例に説明します

【 SFK306側 】

1. 自動車内のアクセサリーソケットへSFK306を差込み、キーをACC位置もしくはエンジンを掛ける
2. SFK306の終話ボタン を 5秒以上長押しする





3. 設定準備に入ると、スピーカーから確認音が鳴る (ピピピピッポーン!)
 - 赤LEDと青LEDが1秒おきに交互に点滅します

これでSFK306側の設定準備が完了!


次に携帯電話側の設定に入ります。

【 携帯電話側 】

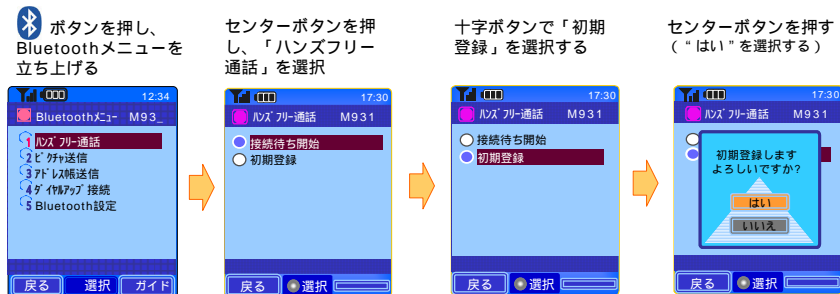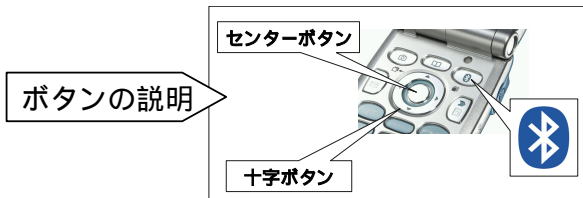


■かかってきた電話の受け取り方

携帯電話とSFK306が接続状態の時、携帯電話に着信があるとSFK306のスピーカーからも着信音がします

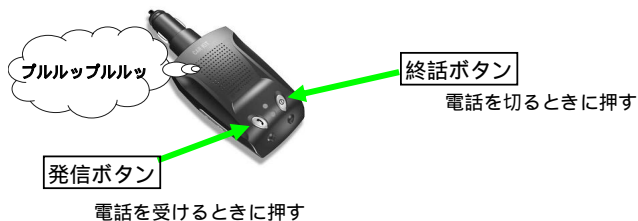

■その他機能 - リダイヤル

待受状態で、SFK306のSENDボタンを押すと、携帯電話から最後に発信している電話番号へ、電話をかけなおすことができます。

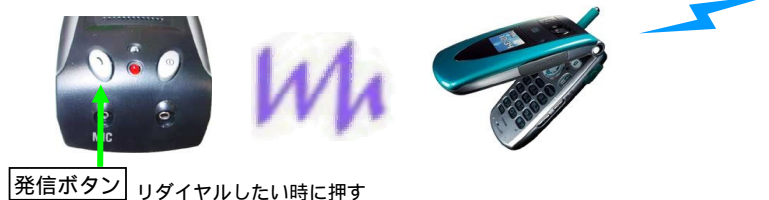

ご注意! auのワイヤレス・ハンズフリーアダプタ(0201NPK)をお使いの場合、リダイヤル機能は使えません

■スピーカー音量、マイク感度の調整

スピーカー音量の調節

本体横のVOLUMEボタンで6段階の調整が出来ます



マイク感度の調節

自分の声が相手に伝わりにくい場合などにマイク感度を調整できます



発信ボタンと終話ボタンを同時に長押しするとマイク感度を変更できます

さらに音量を大きくしたい場合は

VOLUMEボタンの、◀と▶を同時に長押しすると、音量レベルを3段階に変更できます。各音量レベルごとに、上記の操作で6段階に微調整することができます。

	スピーカーからの確認音
レベル1 (お買上時)	ブツ.....ブツ
レベル2	ブツ.....ブツ
レベル3	ブツ.....ブツ
レベル4	ブツ.....ブツ

■その他機能 - 通話を切り替える

停車して車から離れる場合などに、ハンズフリー通話から、携帯電話での通話に切替えることができます。

また、携帯電話で通話中に車に戻った場合などに、携帯電話の通話から、ハンズフリー通話に切替えることもできます。

携帯電話の「カメラボタン」を押すたびに、ハンズフリー通話と携帯電話での通話を切替えることができます。



ディスプレイ表示の見方



SFK306で通話



携帯電話機で通話

ハンズフリーサポートデスク

TEL: 03-3496-3022

(年末年始を除く年中無休 AM10~PM6)