

BLUETREK SUGAR 操作説明

本書では、一般的な Bluetooth 搭載携帯電話とのご利用を前提に、操作方法を説明いたします。詳細は、それぞれの取扱い説明書をご覧ください。

● BLUETREK SUGAR の各部位の説明



- ・**状態表示ランプ**：状態表示用ランプです。
- ・**操作ボタン**：SUGAR の電源の ON/OFF、ペアリングモード、着信応答、リダイヤル発呼などの操作を行います。
- ・**ボリューム調整ボタン**：音量を調整します。
【イヤホン側が+（プラス）、マイク側が-（マイナス）】
- ・**充電ソケット**：充電時に使用するソケット部です。
- ・**マイク部**：音声入力部です。
- ・**スピーカ部**：音声出力部です。イヤホンタイプの音声出力部で、付属のイヤパッドの交換が可能です。装着感に合わせて交換してください。
- ・**イヤーフック**：装着感を安定させるための耳掛け部です。取り外し可能で装着の向きで左右どちらの耳でもご利用いただけます。
- ・**専用ネックレス**：ヘッドセットを利用しない際に装着し、首にかけて持ち運びできます。

●SUGAR は、Bluetooth ヘッドセットプロファイル(HSP)とハンズフリープロファイル(HFP)の両方をサポートしており、接続機器に応じて自動選択されます。ただし、NTT ドコモの Panasonic 製携帯電話等プロファイルを選択できる場合は、ハンズフリー(HFP)で機器登録のうえご利用下さい。

- まず、ご利用開始前に、SUGAR をフル充電してください。
- ①充電には付属の AC 充電器に USB ケーブルを挿し込んでご利用下さい。
- ②充電が始まると状態表示ランプが赤色に点灯し、充電が完了すると消灯します。

注)最初の充電時間:約 3 時間

- 注)電池寿命を長く保つ為にランプが赤く点滅し始めてから(電池残量が少ないことを示します)充電してください。電池寿命は、充電回数にも左右される為です。なお、約 500 回までの充電回数寿命となっています。
- 注)長時間未使用状態が続くなどして、電池が完全に放電した場合、電池を回復するために最低 3 時間以上充電してください。
- 注)充電をせずに長期間放置しますと、電池寿命が著しく低下します。使用しない場合でも少なくとも月に一度は充電を行ってください。
- 注)10 時間以上充電を続けしないでください。

1. 電源の ON/OFF

- ・SUGAR の操作ボタンを長押し(約 3 秒)すると、青色ランプが点滅し、ON になったことを知らせます。その際、スピーカ部からは、上昇トーンの音が聞こえます(高音のピロロ)。
- ・ON の状態で、操作ボタンを長押し(約 5 秒)すると、青色ランプ点滅後、赤色で点灯し電源 OFF になります。その際、スピーカ部からは、下降トーンで音が聞こえます(低音のピロロ)。

注)ペアリングが終わった後、電源を OFF にし、再び ON にすると、スピーカ部からは、電源 ON トーンの後、連続的に、「プップッ...」と音が聞こえますが、これは、電源 OFF 時のペアリング相手を探している状況を示します。故障ではありませんのでご安心ください。

2. Bluetooth 搭載携帯電話との機器登録(ペアリング)及びリンクアップ

Bluetooth 搭載携帯電話では、以下の操作を行うことで、ペアリングとリンクアップを一連の操作でスムーズに行うことができます。なお、ペアリング操作は、初回のみで、通常は、再設定する必要はありません。

- ①SUGAR とペアリングする携帯電話を 10~20cm 程度の距離に近づけます。
- ②SUGAR の電源が OFF であることを確認します。
- ③SUGAR をペアリングモードに切り替えます。電源 OFF の状態から、操作ボタンを長押し(約 7 秒)すると青色で短く 3 回点滅の後、状態表示ランプが青⇄赤交互に点滅します。(青⇄赤交互点滅になるまで操作ボタンから手を離さないでください。交互点滅になる前に手を離すと電源 ON になりますので、一旦電源 OFF にした後、再度、長押ししてください。)
- ④③の状態、携帯電話から「機器探索」を行い、表示された機器リストより「BLUETREK SUGAR」を選択し登録します。機器登録手順は、携帯電話機種により異なりますので、接続する携帯電話のマニュアルをご参照ください。
- ⑤SUGAR の Bluetooth パスキー「0000」(ゼロ 4 個)を入力し認証処理が正常に完了すると、携帯電話に BLUETREK SUGAR が登録されます。
- ⑥携帯電話機種によっては登録と同時に自動的にハンズフリー接続する機

種もごさいますが、登録後、接続操作が必要な携帯電話機種もごさいますので、携帯電話のマニュアルをご参照いただき接続操作等を行ってください。

注)登録状態及び接続状態の表示は携帯電話機種により異なりますので、接続する携帯電話のマニュアルをご参照下さい。

3. 着信を受ける(受話)

- ①機器登録済みの携帯電話に着信があると、まず携帯電話が着信の鳴動をします
- ②続いて、SUGAR から着信音が聞こえます
- ③SUGAR の操作ボタンを押すと通話できます

4. 電話をかける(発信)

- ①携帯電話で電話をかけます
- ②ダイヤル中、あるいは、通話中に SUGAR の操作ボタンを押すと携帯電話から SUGAR に通話が転送されます
- ③または、携帯電話の指定ボタンの操作で携帯電話⇄SUGAR 間の通話を切り替えることができます。携帯電話機種により切り替えの操作方法が異なりますので、接続する携帯電話のマニュアルをご参照ください。

5. 通話終了(終話)

通話中に SUGAR の操作ボタンを押すと終話できます

6. リダイヤル

- ①待受中に SUGAR の操作ボタンを約 2 秒長押しすると、「ブルッ」と音がします。音が聞こえたら、直ちに操作ボタンから指を離します。
- ②携帯電話から最終発信者へリダイヤル(再発信)されます。

注)「ブルッ」と音がしたあとボタンを押しつづけると電源 OFF になりますのでご注意ください

7. ミュート

通話中に、ボリューム調整ボタンの+ (プラス)、- (マイナス)いずれかを約 2 秒長押しすると、ミュート機能になります。その場合、スピーカから音声は聞こえますが、通話相手にこちらの音声は聞こえなくなります。その間、スピーカから、約 3 秒おきにピーブ音が聞こえます。再度、ボタンを約 2 秒長押しするとミュート機能が解除されます

8. 携帯電話と SUGAR 間の通話切り替え

携帯電話の操作で携帯電話⇄SUGAR 間の通話を切り替えることができます。携帯電話機種により切り替えの操作方法が異なりますので、接続する携帯電話のマニュアルをご参照ください。

9. 音量調整

受話音量にあわせてボリューム調整ボタンの+ (プラス)、- (マイナス)を押すことで音量調整が可能です。押すごとに、音量を知らせます

10. リンクダウン時の再リンクアップ

以下の場合、リンクダウン状態となり携帯電話との接続が切れている状態となります。この状態では、SUGAR を使った受話や終話などができないため、リンクアップ状態に戻す必要があります。

- ・携帯電話と SUGAR が一定時間以上、接続距離範囲を超えた場合
- ・携帯電話の他のアプリケーションが起動した場合
- ・携帯電話の電源を OFF にし、再度、ON にした場合 など

SUGAR の操作ボタンを短く 1 回押しして下さい。


携帯電話によっては、上記方法で再リンクアップできない場合もあります。また、再度ペアリングが必要な場合があります。

11. 電話番号の登録(プログラマブルナンバー機能)

SUGAR にはあらかじめ 2 件までの電話番号を登録し、ヘッドセットの操作で発信することができます。この機能は Bluetooth 搭載携帯電話とハンズフリープロファイル(HFP)で接続した場合のみ利用できる機能となります。

①SUGAR が Bluetooth 搭載携帯電話とハンズフリープロファイル(HFP)でペアリング済でリンクアップしている状態で、リンクアップ状態の表示は携帯電話機種により異なりますので、携帯電話のマニュアルをご参照ください。

②携帯電話の Bluetooth メニューの自機情報(自局情報、マイデバイス情報、名前等携帯電話機種により名称が異なります)に以下の要領で登録したい電話番号と英文字を半角で入力します。

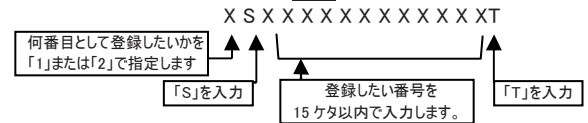

- 例 1:「0123456789」を 1 に登録⇒「1S0123456789T」と入力
- 例 2:「444123456789」を 2 に登録⇒「2S444123456789T」と入力

- ③状態表示ランプが紫色に点灯するまで SUGAR のボリューム調整ボタンの- (マイナス)側を約 3 秒押ししてください。スピーカから「ピ」と聞こえます。
- ④入力した記号、番号等が正しい場合、ヘッドセットに登録されます。
 - ・番号が 1 番目として正しく登録されるとスピーカから「ピ」と 1 回鳴り、青色ランプが短く 1 回点滅します。
 - ・番号が 2 番目として正しく登録されるとスピーカから「ピピ」と 2 回鳴り、

BLUETREK SUGAR 操作説明書 兼 取扱説明書

青色ランプが短く2回点滅します。
 注) 入力した記号、番号が間違っている場合、低いピー音が鳴り、赤色ランプが短く2回点滅します。
 注) 電話番号は1度に1件のみ登録できます。2件目を登録するには、あらかじめ②の操作から行ってください。

12. 登録した番号への発信

- ① SUGAR が携帯電話とペアリング済でリンクアップしていることを携帯電話等の表示等で確認します。
- ② SUGAR のボリューム調整ボタンの+ (プラス) 側を押し続けます。
 - ・1番目の登録番号に発信するには「ピ」音が1回鳴ったら指を離します。
 - ・2番目の登録番号に発信するには「ピ」「ピピ」と2回目に2回音が鳴るまで押し続け、指を離します。

13. ランプ表示状態の説明

表示ランプの状態	ランプ色	点滅間隔
充電中	赤	点灯
電源 ON (待機、通話中、着信時)	青	点滅
電池不足	赤	点滅 (一定間隔ビープ音)
機器登録 (ペアリングモード)	青⇄赤	交互に点滅

14. ボイスガイド機能

SUGAR にはボイスガイド (英語) 機能が搭載されています。ガイド項目は下記となります。

- ・ラストナンバーリダイヤル (最終発信へ再発信)
- ・コールリジェクト (着信拒否)
- ・フェイバリットナンバー1、フェイバリットナンバー2 (プログラマブルナンバー)
- ・コネクテッド (接続)
- ・ディスクコネクテッド (未接続)

なお、ボイスガイド機能は、操作ボタンとボリューム調整ボタンの+ (プラス) 側を約3秒間同時に長押しすることで ON/OFF の設定が切り替えられます。

15. 問題発生時の対処方法

下記サポートデスクまで、メールにてご連絡ください。

support1@bluenext.jp

電話: 03-3496-3022 (年末年始除く年中無休10時~18時)

安全上のご注意

ご使用前に、必ず下記の項目をお読みになり正しくお使い下さい。

➤ 記号の説明

⚠ 警告

この表記を無視して誤った取り扱いをすると、火災、感電などにより死亡や大けがなど人体への重大な障害をもたらす恐れがあります。

⚠ 注意

この表記を無視して誤った使い方をすると、感電やその他の事故によりけがをしたり、物的損害の発生する可能性があります。

➤ 免責事項について

- ・地震、雷、風水害などの自然災害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意、または過失、誤用、その他異常な条件下でのご使用により起因した損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・本製品の使用、または使用不能から発生する付随的な損害 (事業利益損失含む) に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・当社が関与しない接続機器との組合せによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

⚠ 警告 高温、低温、温度変化の大きいところでの充電、使用、放置はしないで下さい。発熱、発火、変形、故障の原因になります。

⚠ 警告 付属の専用周辺機器をご使用下さい。発熱、発火、故障の原因となります。

⚠ 警告 事故に繋がる危険がありますので、自動車、バイク、自転車等乗り物の走行運転中に、本製品の操作を行う際には、安全走行を損なわないよう十分にご注意ください。また、安全な場所に停車してから、通話するようにしてください。なお、自動車運転中の携帯電話使用は法律で禁止されています。

⚠ 警告 分解、改造、修理を行わないで下さい。発熱、発火、感電、故障の原因となります。

⚠ 警告 水などが直接かかる場所や湿度の高い場所で本製品を使用したり、濡れた手で触らないで下さい。感電、発火、故障の原因となります。水ぬれや湿気による故障は、保証の対象外となります。

⚠ 警告 落下や投げなどの強い衝撃を与えないで下さい。故障の原因となります。

⚠ 警告 梱包に使用しているビニール袋は、お子様が口に入れたり、か

ぶって遊んだりしないよう、ご注意ください。窒息等事故の原因となります。

⚠ 警告 万一、異常な熱さ、煙、異常音、臭異、破損などの異常が発生した場合は、ただちに本製品の電源を切り、ご使用を中止し、お買い求めの販売店等に修理をご依頼ください。異常のまま使用すると発熱、発火、感電、故障の原因となります。

⚠ 警告 雷鳴時には、AC アダプタの抜き差しを絶対に行わないでください。感電する恐れがあります。

⚠ 注意 本製品の音量は適度な音量に調整してご利用ください。音量が大きすぎると難聴になる恐れがあります。

⚠ 注意 肌に直接ふれる部分に異常を感じたら使用を中止して下さい。そのまま使用すると炎症やかぶれなどの原因になることがあります。

⚠ 注意 航空機内など携帯電話の利用を禁止された場所では、本製品の電源をお切り下さい。航空機等の運行や動作に支障をきたす恐れがあります。

⚠ 注意 乳幼児の手の届く場所には置かないで下さい。誤飲やけがなどの原因になります。

⚠ 注意 お手入れの際には、アルコールなど揮発性のものは、使わないで下さい。変色、変形、変質や故障等の原因となります。

➤ 電波に関する注意事項

本製品の使用周波数帯 (2.4GHz帯) では、電子レンジ等の産業、科学、医療機器のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局 (免許を要する無線局)、及び特定小電力無線局 (免許を要しない無線局) が運用されています。

本製品を使用する前に、近くでこれらの無線局が運用されていないことをご確認ください。万一、本製品からこれらの無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、すみやかにご利用を停止し電波干渉を避けてください。また、何かお困りのことが起きたときには、当社へご相談下さい。

本製品は、2.4GHz帯高度化省電力データ通信システムが内蔵されている無線設備です。変調方式には、FH-SS 方式を使用しています。

2.4 FH 8

➤ その他

- ・このマニュアルに掲載している会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。
- ・掲載されている仕様、デザインは、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・Bluetooth は、Bluetooth SIG, Inc., U.S.A. の登録商標であり、(株)ブルーネクストジャパンはライセンスに基づき使用しています。

保証規定

[BNJ2008K-01]

1. 取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書に基づく、お客様の正常な利用状態で保証期間内に万一故障した場合には、無料にて故障箇所を当社の方法にて修理させていただきます。なお、本製品のハードウェア部分の修理に限定させていただきます。修理を行うために交換された旧部品、または、機器の一部は、基本的には、お返しいたしません。なお、故障の内容によって修理にかえて同等品と交換させていただく場合がございます。
2. 下記の事項については保証の対象にはなりませんのでご注意ください。
 - (1) 保証書あるいは、ご購入時の領収書等ご購入を証するものがない場合
 - (2) 保証書にお買い上げ年月日、お客様のお名前、販売店名、販売店の確認印の記入あるいは押印がない場合
 - (3) 不注意な取扱いや使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷の場合
 - (4) お買い上げ後の落下、衝撃などお客様の取扱いが適正でないために生じた故障及び損傷の場合
 - (5) 長期間未使用により電源不具合が生じた場合
 - (6) 火災、塩害、ガス害、地震、落雷及び風水害、その他天災地変、あるいは異常電圧などの外部要因に起因する故障及び損傷の場合
 - (7) 取扱説明書に記載のない使用方法をされた場合
 - (8) 取り付け部品、外装装飾仕上げ、電池、及びその他付属品などの消耗部品
3. 保証期間は、お客様の本製品ご購入日から1年間とし、保証対象者は、最初のご購入者に限定されます。保証書等、ご購入日を証するものがない場合、保証期間は、保証書記載の国内出荷日から起算するものとします。
4. 修理、交換等の場合、当社への返送費用は、お客様のご負担とし、お客様へのお届けは、当社または販売店の負担とします。
5. 当社及びその代理店、あるいは販売業者は、本製品のもたらす結果に関して、いかなる場合 (利益の損失、時間の損失、不便の発生など) にも法的な責任を負いません。当社が損害賠償責任を負う場合は、お客

BLUETREK SUGAR 操作説明書 兼 取扱説明書

様がお支払いの本製品代金相当額をもって上限とさせていただきます。

6. 本規定は、日本国内においてのみ有効です。

THIS WARRANTY IS ONLY VALID IN JAPAN.

保証書		
品名	BLUETREK Bluetooth ヘッドセット	
商品コード	SUGAR	
製造ロット		
保証期間	お買上げ日(国内出荷日*)より1年間(本体のみ)	
お買上げ日	年 月 日	
国内出荷日	年 月 日	
お客様	お名前	
	ご住所	
	電話番号	
販売店	店名・住所	
	電話番号	
	FAX 番号	
*販売店の記入、捺印及びお買上げ日の記入がない場合、保証期間は、上記国内出荷日が基準となります。		
発売元 株式会社ブルーネクストジャパン		
製造元 ModeLabs 社		

ワイヤレスソリューションカンパニー

株式会社ブルーネクストジャパン  Wireless Solution Company

所在地 : 東京都品川区南大井6-25-14 OSKビル7F

ホームページ : <http://www.bluenext.jp>